quino

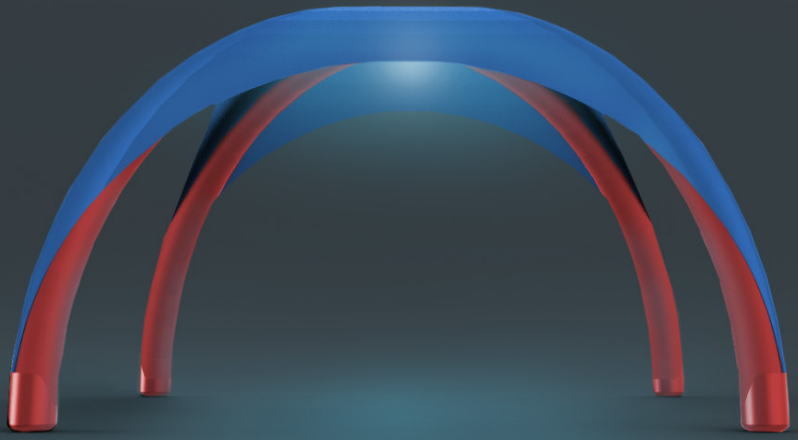

Cross

USER MANUAL

QuinQ Cross introductie

QuinQ Cross benamingen

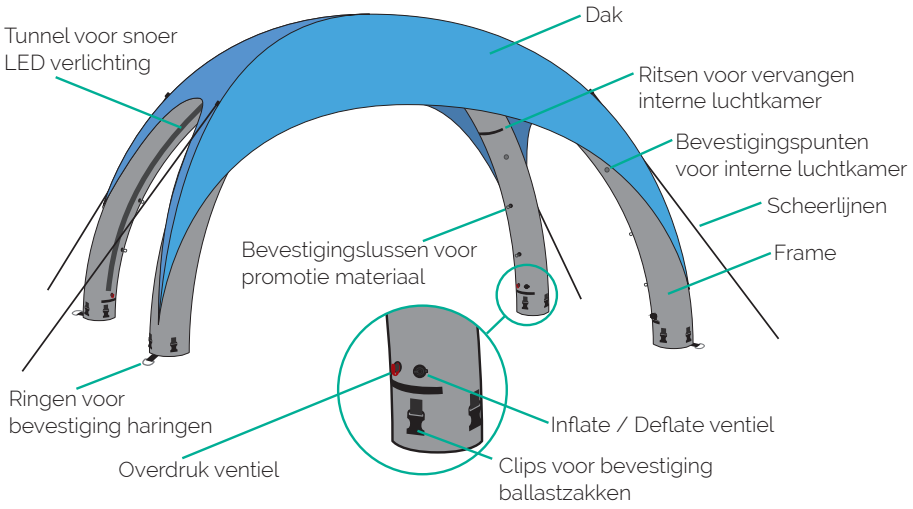

Binnenkant bovenin

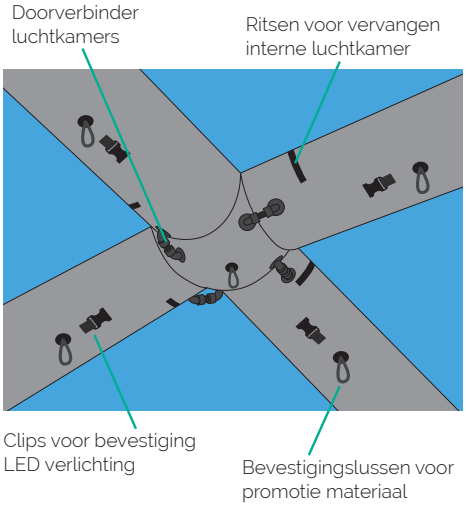

Inflate / Deflate ventiel

Inflate / Deflate
ventiel gesloten

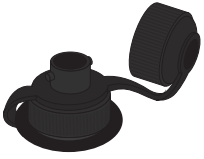

Inflate ventiel
geopend

Deflate ventiel
geopend

QuinQ Cross pakket en accessoires

Pakket Basis tent

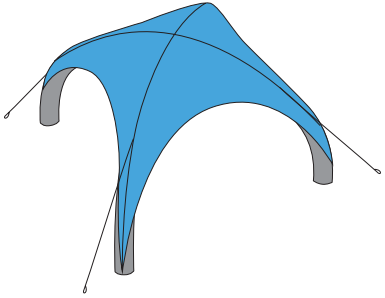

Opblaasbaar frame met Dak en Scheerlijnen (4x)

Reparatieset



Handpomp

Tas

Pakket Complete tent

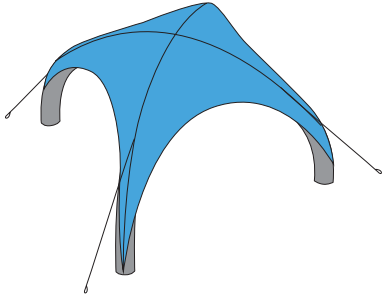

Opblaasbaar frame met Dak en Scheerlijnen (4x)

Reparatieset



Handpomp

Tas

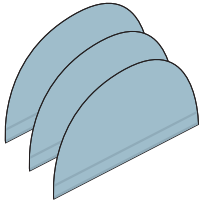

Zijpaneel (3x)

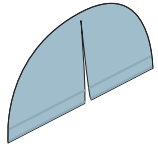

Zijpaneel met deur (1x)

Accessoires

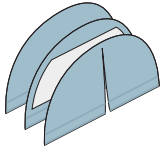

Zijpanelen, zijpanelen met raam, zijpanelen met deur

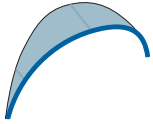

Luifels

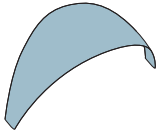

CrossOver verbindingspanelen

Haring set



Ballastzakken

LED verlichting



Electrische pomp 220V

Features van QuinQ tenten

EXPANDABLE
BUILDING SYSTEM

CUSTOMIZABLE
DESIGN

QUICK
INSTALLATION

WATER
RESISTANT

UV
RESISTANT

WIND
STABLE

FIRE
RETARDANT

ALL
TERRAIN

- Modulaire constructie: QuinQ Cross tenten zijn er in verschillende vomen (met drie, vier of vijf poten) en maten; M, L en XL. Door de modulaire constructie kunnen de poten van de Cross tenten in alle vormen binnen dezelfde maat worden gebruikt. Ook kunnen de poten van een Cross tent gemakkelijk worden vervangen.

- Uitbreidbaar en customizable: door de modulaire constructie zijn QuinQ Cross tenten gemakkelijk uit te breiden met zijwanden, luifels en CrossOver verbindingspanelen Bovendien kunt u de Cross tenten met uw persoonlijke print volledig laten customizen; zowel dak, zijwanden als luifels.

- Quick installation: de QuinQ tenten zijn snel en op elk terrein gemakkelijk op te zetten. Via het single inflation systeem hoeft de pomp op slechts één ventiel te worden aangesloten om de tent op te blazen.

- Water resistant: de tenten van QuinQ kunnen ook in natte omstandigheden gebruikt worden. De tenten zijn waterdicht.

- UV Resistant: door toepassing van hoogwaardige materialen met bescherming tegen UV straling blijft het tentdoek ook bij outdoor gebruik lang kleurecht en heeft het een lange levensduur.

- Wind Stable: QuinQ tenten zijn uitermate stabiel en houden ook in winderige omstandigheden, mits goed gezekerd, uitstekend hun vorm.

- Fire retardant: QuinQ tenten zijn gemaakt van vlamvertragende materialen.

- All Terrain: De QuinQ tent kan op ieder terrein en op elke locatie worden geplaatst. Stroom is niet nodig voor het opblazen en op spanning houden van de tent.

Maatvoering QuinQ Cross

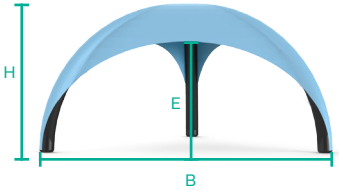

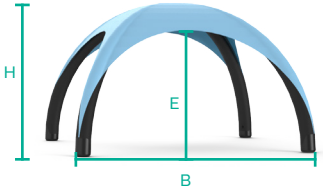

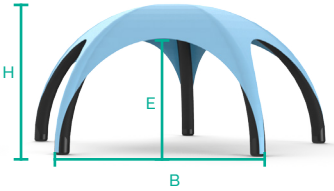

X3

	M	L	XL
buitenmaat poten B	5.50 m	7.35 m	9.20 m
oppervlakte	13 m²	23 m²	37 m²
hoogte H	2.81 m	3.75 m	4.68 m
entree hoogte E	2.09 m	2.79 m	3.48 m
gewicht	11 kg	20 kg	32 kg

X4

	M	L	XL
buitenmaat poten B	4.50 m	6.00 m	7.50 m
oppervlakte	20 m²	36 m²	56 m²
hoogte H	2.81 m	3.75 m	4.68 m
entree hoogte E	2.09 m	2.79 m	3.48 m
gewicht	14 kg	24 kg	38 kg

X5

	M	L	XL
buitenmaat poten B	3.75 m	5.00 m	6.25 m
oppervlakte	24 m²	43 m²	67 m²
hoogte H	2.81 m	3.75 m	4.68 m
entree hoogte E	2.09 m	2.79 m	3.48 m
gewicht	17 kg	31 kg	48 kg

Veiligheidsinstructies

- Let bij het uitleggen of oprollen van de tent op scherpe objecten. Deze kunnen de tent beschadigen of het frame lek maken.

- Bij outdoor gebruik moet de tent worden gezekerd zodat deze in winderige omstandigheden blijft staan. Dit kan door ballastzakken aan te brengen, de scheerlijnen vast te zetten of de tent te zekeren met haringen. Bij windkracht boven de 6 beaufort (27 knopen / 50 km per uur) wordt geadviseerd de tent niet op te zetten.

⚠ Let op! Open nooit de ritsen in het frame (om luchtkamers te vervangen) als de tent is opgeblazen! De luchtkamer raakt dan onherstelbaar beschadigd. Let op dat de ritsen niet worden geopend en de bevestigingen voor de luchtkamers niet worden losgemaakt, behalve als dit echt nodig is; bijvoorbeeld voor het vervangen van een luchtkamer.

- Het doek van QuinQ tenten is waterafstotend, en de tent is dusdanig ontworpen dat er geen water in de tent komt bij regen, echter is dit geen garantie dat producten binnen de tent droog blijven. Let hierop bij het plaatsen van items binnenin de tent.

- Zet de tent nooit in de buurt van een open vuur en plaats geen verwarmingselementen in de tent. Open vuur in de tent is verboden.

QuinQ Design aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van oneigenlijk gebruik van QuinQ producten.

Verzorging en onderhoud

- Droog opbergen. Berg de tent nooit op wanneer deze nog nat of vochtig is. Het beste kan de tent droog worden opgeborgen en bewaard in temperaturen tussen 0 en 30˚C.
  Veilig opbergen. Bewaar de tent en accessoires in de daarvoor bestemde tassen. Vervoer de tent of losse doeken nooit zonder tas.
- Zorgvuldig schoonmaken. Veel tentonderdelen bevatten brandvertragend materiaal en/of een waterdichte coating. Wees daarom extra voorzichtig met schoonmaken van de tent. Vuil of andere substantie met scherpe randen kan het tentdoek beschadigen. Grof, droog vuil kan het best worden verwijderd met een zachte borstel of een natte doek.
  Tentframe, dak en overig toebehoren dienen uitsluitend met normaal, koud of lauwwarm, water te worden schoongemaakt. Wees extra voorzichtig met bedrukte oppervlaktes.

QuinQ Design aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van oneigenlijk gebruik van QuinQ producten.

Opzetten van de tent

Tent uitpakken en opblazen

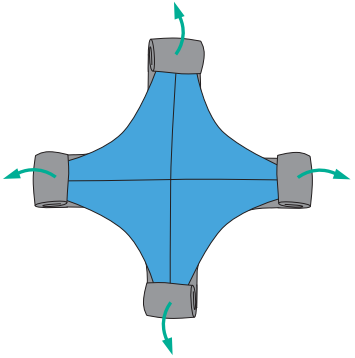

Haal de tent uit de tas en leg deze neer.
Vouw de poten van het tent frame uit in elke richting. Zorg ervoor dat het dak van de tent zich aan de bovenkant bevindt.

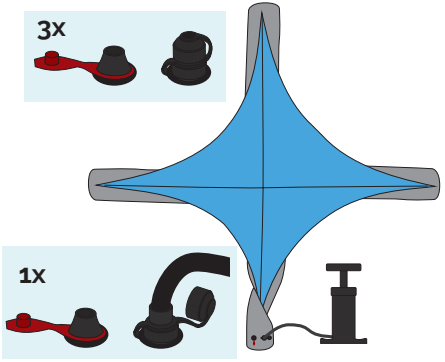

Controleer dat de inflate/deflate ventielen op iedere poot gesloten zijn alvorens de tent op te blazen.
Open de overdruk ventielen door de rode dop los te halen.
Open één van de inflate/deflate ventielen en sluit de pomp aan.
Voor een nog snellere installatie kan elke poot afzonderlijk worden opgeblazen.

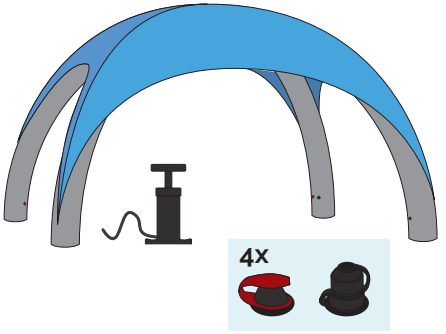

Blaas de tent op, deze neemt vanzelf zijn vorm aan. Door het midden van de onderkant van de tent wat te ondersteunen krijgt de tent snel zijn vorm.
Wanneer de tent staat en deze voldoende is opgeblazen, koppel de pomp af en sluit het inflate ventiel en alle overduk ventielen.

Verankeren van de tent

Ballastzakken

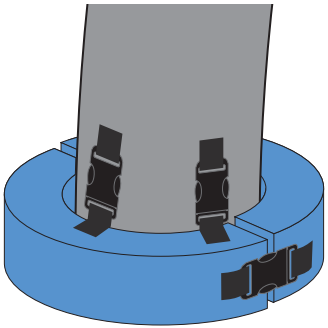

Plaats de met zand gevulde ballastzak op de grond, waarbij de rits aan de bovenkant zit. Bevestig vervolgens de ballastzak aan één van de poten van de tent door het clipsysteem onderaan de poot te verbinden met de clips aan de ballastzak.

Haringen aan de poten

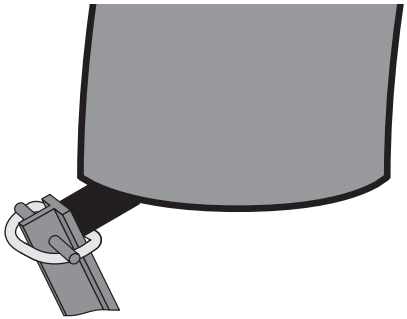

Zowel aan de onderkant van iedere poot als in de zijwanden zijn ringen bevestigd. Door deze ringen kan een haring worden aangebracht. Let hierbij op dat er geen scherpe delen boven de grond blijven uitsteken.

Scheerlijnen

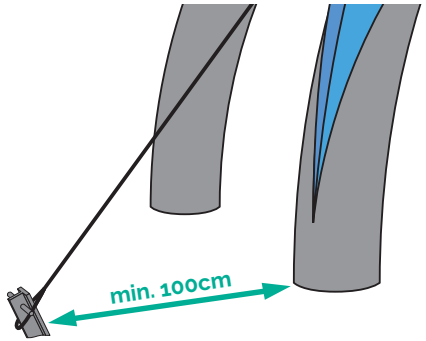

Als de wind wat harder wordt is het aanbevolen om de tent met scheerlijnen te verankeren. Deze lijnen zitten reeds bevestigd aan iedere poot. Trek de lijn strak naar de grond ongeveer minimaal 1 meter van de poot af. Bevestig de lijn dmv haringen aan de grond.

Zijpanelen

Plaatsen van zijpanelen

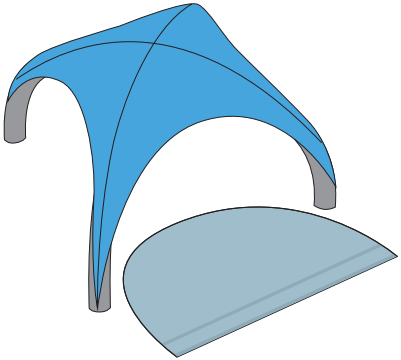

Plaats de zijpanelen bij de juiste openingen van de tent op de grond. Er zijn dichte panelen, panelen met een deur (opening in het midden) en panelen met een raam.
Let erop dat de juiste kant naar binnen wijst.

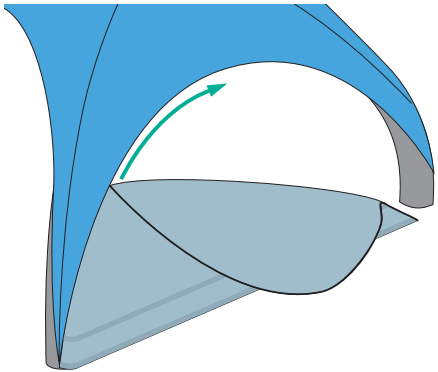

Bevestig de zijpanelen aan de tent door de panelen aan de tent te ritsen.

Verankeren van zijpanelen

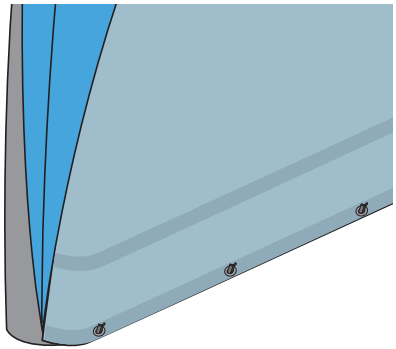

Bij sterkere wind moeten de zijpanelen verankerd worden. Dit gebeurt ofwel door haringen in de ogen onderaan de zijpanelen of door langwerpige ballastzakken te bevestigen aan de clips onderaan de zijpanelen. (haringen en ballastzakken worden niet standaard meegeleverd)

Luifels

Plaatsen van luifels

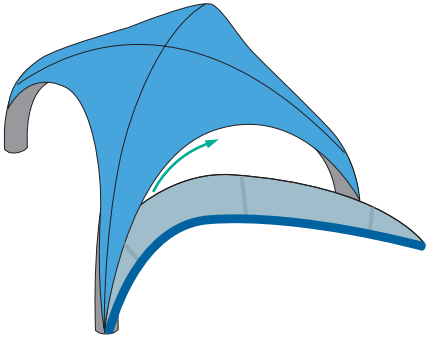

Plaats de luifel bij de juiste opening van de tent op de grond. Bevestig de luifel aan de tent door de luifel aan de tent te ritsen.

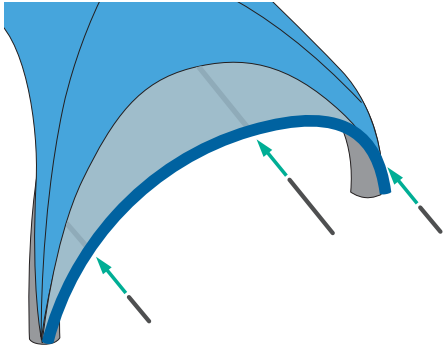

Plaats de drie stokken (één lange, twee korte) in de daarvoor bestemde 'tunnels' zodat het dek van de luifel op spanning wordt gehouden.

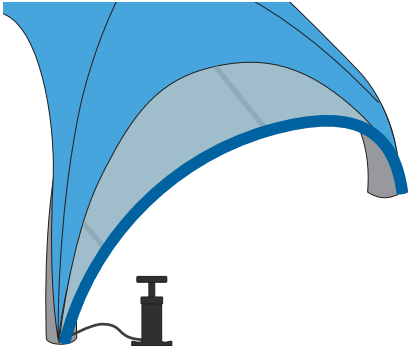

Blaas de tube aan de rand van de luifel op. Volg hierbij dezelfde stappen als bij het opblazen van het frame.

CrossOver verbindingspanelen

Plaatsen van verbindingspanelen

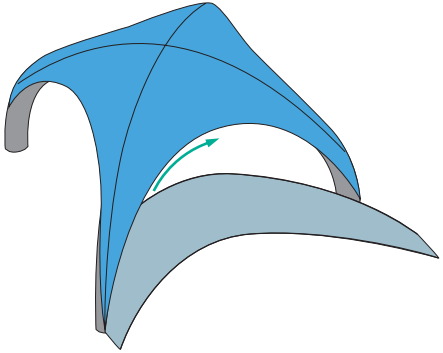

Plaats het CrossOver paneel bij de openingen van de eerste tent. Bevestig het CrossOver paneel aan de tent door het paneel aan de tent te ritsen.

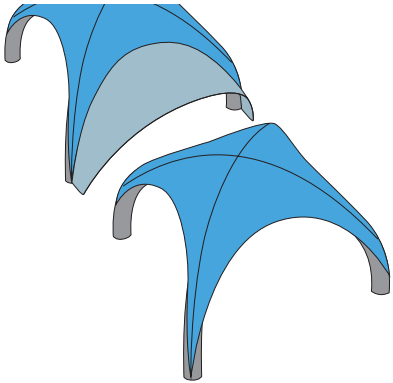

Plaats de tweede tent dichtbij de eerste tent en rits het Crossover paneel vast.

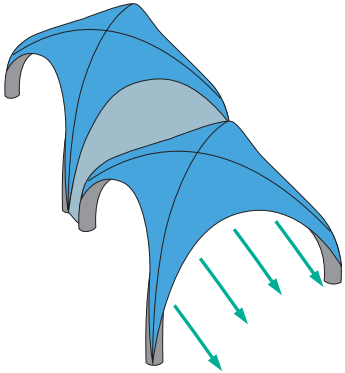

Zet de tweede tent op de juiste plek zodat het paneel mooi strak staat.

LED verlichting

Plaatsen van stroomsnoer

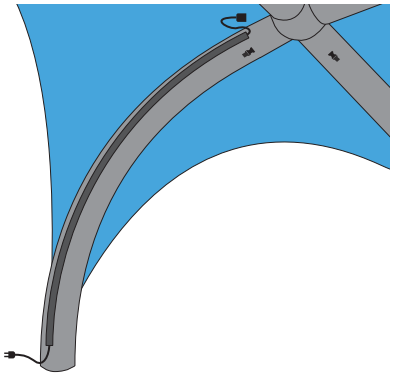

Eén van de poten van het frame heeft een tunnel, waardoor een stroomkabel kan worden getrokken. Dit moet gedaan worden als de tent NIET is opgeblazen. Bevestig het uiteinde van de stroomkabel aan het touw en trek het snoer door de tunnel. Dit snoer hoeft na gebruik van de tent niet elke keer te worden verwijderd. Let op! Indien u dit snoer wel verwijdert, zorg er dan voor dat het touw tegelijkertijd weer door de tunnel wordt getrokken!

Bevestigen van de LED verlichting

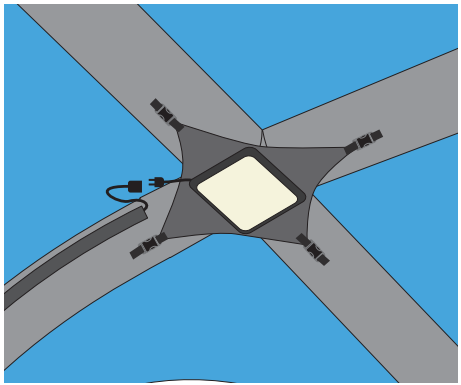

Bevestig de LED verlichting aan de opgeblazen tent door middel van de vier clips aan de poten bovenin de tent.

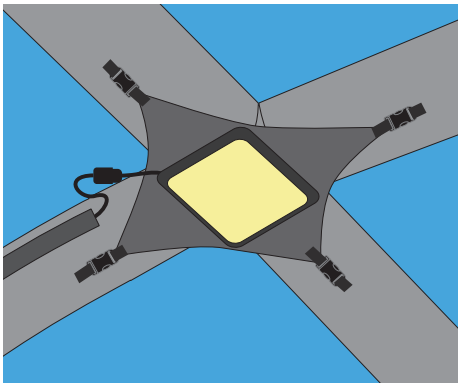

Sluit de stekker van de LED verlichting aan op de stroomkabel. De verlichting kan nu ingeschakeld worden.

Neerhalen en opbergen van de tent

Neerhalen en opbergen

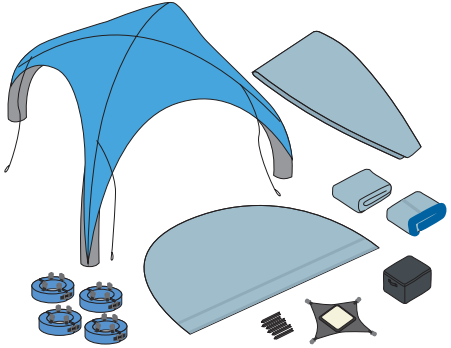

Verwijder de eventuele LED verlichting, zijpanelen, luifels en Crossover Panelen. Verwijder de ballastzakken en/of haringen en maak de scheerlijnen los. Vouw de zijwanden of luifels op en plaats deze net als de andere accessoires in de daarvoor bestemde tassen.

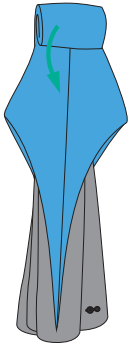

Draai op iedere poot de deflate valve los. De tent zal nu leeglopen en langzaam op de grond zakken.
Leg alle poten bij elkaar in dezelfde richting en rol de tent nu vanaf het dak op naar het uiteinde van de poten. Dit zorgt ervoor dat alle lucht uit de poten is.

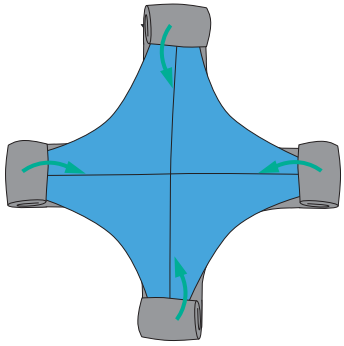

Leg hierna de tent terug in de uitgevouwen positie. Vouw nu de poten 1 voor 1 naar het midden van het dak en herhaal dit totdat het een handzaam pakket is dat kan worden opgeborgen in de tas.

Garantie

GENERAL WARRANTY POLICY QUINQ DESIGN PRODUCTS

QuinQ Design BV warrants QuinQ products to be free of major defects in material or workmanship to the original purchaser, for a period of six (6) months from the dates of purchase. This warrant is subject to the following limitations:

The warranty is valid only when the product is used for its designated purposes and when handling the product, i.e. setting up, anchoring, taking down and storing, is done according to the instructions given in the user manual. The warranty does not cover products used in rental operations.

QuinQ Design BV will make the final warranty determination, which may require inspection and/or photos of the equipment, which clearly show the defect(s). If necessary, this information must be sent to the QuinQ distributor in your country, postage prepaid.

If a product is deemed to be defective by QuinQ Design BV, the warranty covers the repair or replacement of the defective product only. QuinQ Design BV will not be responsible for any costs, losses, or damages incurred as a result of loss of use of this product. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, neglect or normal wear and tear including, but not limited to, damage due to excessive sun exposure, damage caused by improper handling and storage, and damage caused by anything other than defects in material and workmanship.

This warranty is voided if any unauthorized repair, change or modification has been made to any part of the equipment.

The warranty for any repaired or replaced equipment is good from the date of the original purchase only.

The original purchase receipt must accompany all warranty claims. The name of the reseller and date of purchase must be clear and legible.

There are no warranties, which extend beyond the warranty specified herein.

Warranty Claims
Warranty Claims must be processed and be issued a return authorization prior to shipping to QuinQ Design BV. Please call or write for claims processing to the national QuinQ distributor or:

QuinQ Design BV
Scheepmakersstraat 87
2515 VB Den Haag
The Netherlands

E-mail: info@QuinQDesign.com
Website: www.QuinQDesign.com

Quinq Design BV
Scheepmakersstraat 87
2515 VB Den Haag, NL

www.quinqdesign.com
info@quinqdesign.com

+31 (0)6 450 888 06